掘り込み引き手施工・取扱説明書

PC-399

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

◎標準取付け方法 （両面付け時扉厚:28㎜以上）

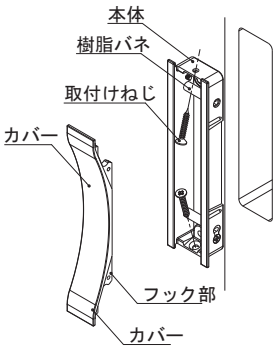

①指定の切り欠き穴に本体をはめ込み、取付けネジにて固定します。

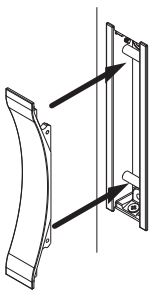

②本体の樹脂バネ部とカバーのフック部を合わせるようにはめ込み、パチンと音がするまでカバーを押してください。

＜推奨切欠き寸法＞

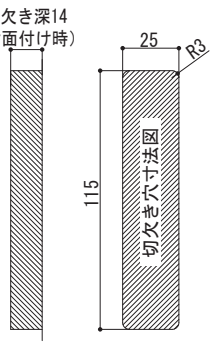

※取付け面材によりはめ込み具合が変わりますので、必ず試作を行って確認してから取付けてください。

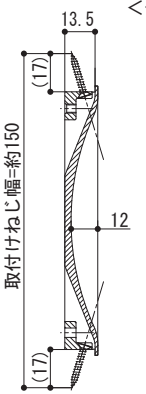

＜付属品＞

1. 標準取付けネジ
※扉厚さ28㎜以上



2. 両面付け用締込みネジ
※扉厚さ36～40㎜用です。
（28～35㎜/41㎜以上別途）



M4十字穴付なべ

扉厚	ネジ長
28～30	15
31～35	20
36～40	25付属
41～45	30
46～50	35
51～55	40
53～60	45
61～65	50

3. バネ座金

□締込みネジ使用方法

当商品は両面締込みによる取付けに対応しています。
付属ネジとバネ座金により36～40㎜の扉厚に対応出来ます。
対応扉厚以外は別途手配願います。
（付属品表参照）

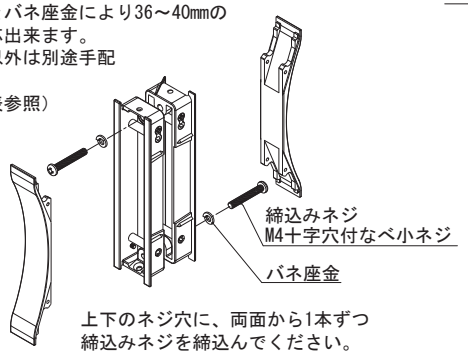

上下のネジ穴に、両面から1本ずつ締込みネジを締込んでください。

両面取付け用締込みネジ



⚠ 取付けに関するご注意

●本製品は、指定の切欠き穴にはめて施工してください。
※ガタツキの原因となります。
●本製品は中空材には使用できません。
●付属の取付けネジは木部へ17㎜ほど刺さります。※外観図参照
●締付けネジは強く締めこみすぎると扉面材を破損する可能性があります。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品施を無理に外したり、分解することはおやめください。ガタツキの原因となります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 002

掘込引手・切欠き穴説明書　　※必ず加工前にお読みください。

PC-399

PC-399切欠き寸法（角R付）

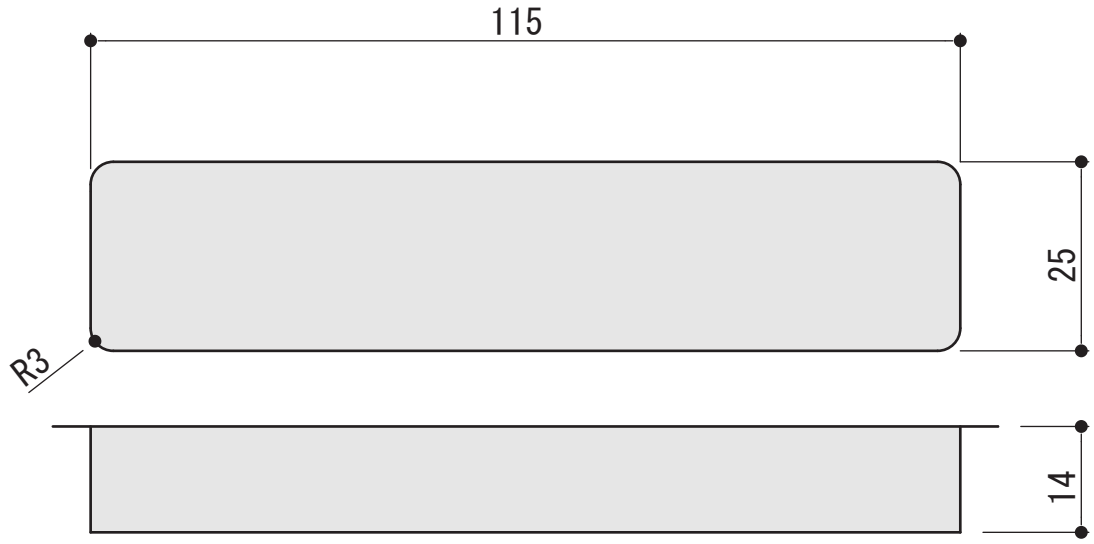

⚠ 取付けに関するご注意

●記載した切欠き寸法を超えた穴をあけると、引手がガタツク事があります。
※フラッシュ等の空洞部に穴をあけて取付けない様にしてください。

●この寸法は推奨値であり、面材によっては若干の調整が必要になる場合があります。ご使用の際には、あらかじめ試作にて取付け状態をかくにんし、調整の上加工寸法をお決めください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO.001